



**CWL-KROKEN****SNØSTOPPER FOR TAKSTEIN****M-260 1807 NO****Montering av CWL-kroken**


1. Løft opp en takstein.

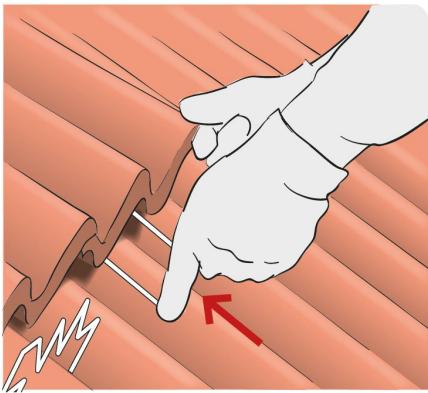

2. Skyv kroken inn slik at den fester seg bak kanten på taksteinen.

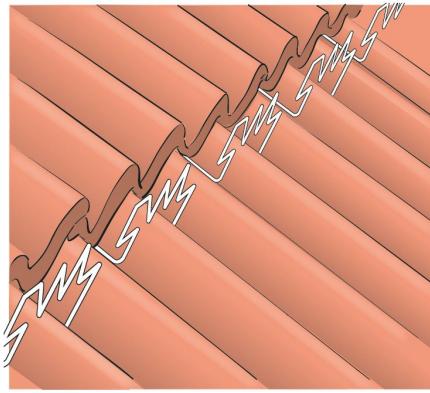

3. Legg taksteinen på plass.

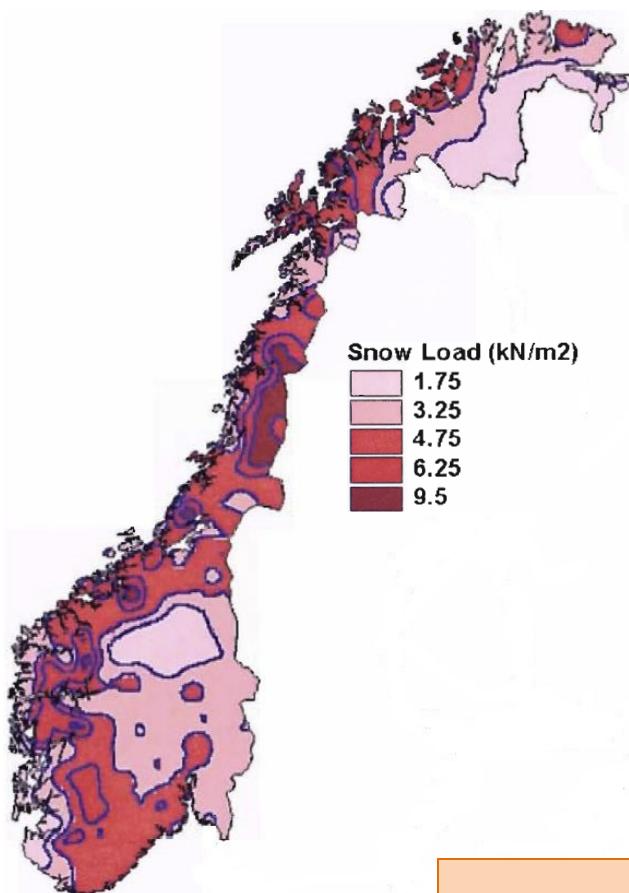

Snølast i henhold till
EN1991-1-3:2003.

Plassering av CWL-kroker

Monter minst det antallet CWL-kroker som angis for de respektive takhellinger og snøsoner.

Halvparten av CWL-krokene skal monteres på hver takstein i rader fra takfoten og oppover.

Resterende CWL-kroker fordeles jevnt over taket.

Monter alltid CWL-kroker på alle taksteiner nærmest takfoten der snøfanger ikke er montert.

Ved risiko for overbelastning av taket på grunn av store snømengder skal snøen fjernes på en sikker måte.

For dimensjonering: Søk informasjon fra teknisk etat i din kommune/fylke om hvilken snøsone og belastning (kN/m²) dette er beregnet å tilsvare i henhold til EN 1991:1-3.

Min. antall CWL-kroker per m² tak

Takhelleng	Snøsone									
	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5
27° *	1,2	1,8	2,4	3,0	3,7	4,3	4,9	5,5	6,1	6,7
45° **	2,4	3,6	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	13,2

* Standard takhelleng på bolighus med 1 etasje.

** Standard takhelleng på bolighus med 1½ etasjer.