




### Montaż haka CWL

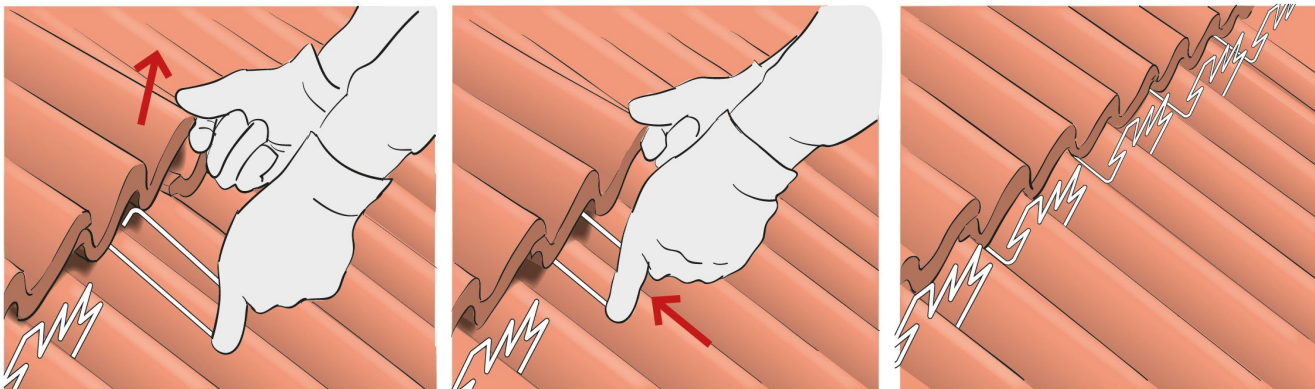

1. Lekko podnieść dachówkę.
2. Wsunąć hak za dachówkę do momentu jego zaczepienia.
3. Ułożyć z powrotem dachówkę.



### Rozmieszczanie haków CWL

Zamontować nie mniej haków CWL niż podano dla danego kąta spadku dachu oraz strefy śniegowej.

Połowę zamówionych haków CWL należy zamontować pod każdą dachówką, w rzędach od okapu do kalenicy.

Pozostałe haki należy równomiernie rozmieścić na dachu.

*W przypadku braku płotka przeciwśniegowego, należy zamontować haki CWL pod każdą dachówką wzdłuż okapu.*

*W przypadku ryzyka przeciążenia dachu z powodu dużej ilości śniegu należy w bezpieczny sposób usunąć śnieg.*

Strefy śniegowe przygotowane zgodnie z Europejskimi Normami Konstrukcyjnymi (Eurokody).

cwlundberg.com

Minimalna liczba haków CWL /m <sup>2</sup> na dachu										
Kąt spadku dachu	Strefa śniegowa									
	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5
	27° *	1,2	1,8	2,4	3,0	3,7	4,3	4,9	5,5	6,1
45° **	2,4	3,6	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	13,2

\* Standardowy kąt spadku dachu, dom jednokondygnacyjny